GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

INS-BT-CE-201412

バストイレタリー
ＣＥシリーズ共通

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品
許容荷重　(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用
(３ｋｇタオルリング)(５ｋｇタオルバー)

付属部品：取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用)
必用工具：小型マイナスドライバー、プラスドライバー、キリ
　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。

品番 品名	主要部材質	仕上げ：表記	
バーコード上に表記してあります	真鍮製	クリアーコート	
		クロームメッキ	CR
		アンティーク	AB
		ブラック	BK
		アンティークツヤ消し	ANNI
		真鍮古色仕上	AN
		バーコード上に表記してあります。	

⚠ 重要
1）別売の石こうボード金物　ＰＬ４（６４０５１７）をお買い求めになり取付下さい。
　タオルリング１ヶ　タオルバー２ヶ　ペーパーホルダー１ヶ必要です。
　取付方法は、別売部品の取り付け方法を参照下さい。
2）もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,アンカー)等を別途購入下さい。

⚠ 取付注意

取付場所
立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)
浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。
取付面についてのご相談は、取付面施工業者様にご相談ください。

取付方法
取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）　右図 A→C
取付面がタイルの場合　右図　A→B→C
Ａ：小型マイナスドライバーで本体①のマイナスネジをゆるめ台座②から本体①はずして下さい。
Ｂ：取付位置を決め取付面に台座②の下穴をあけ(５.５mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。
　　(取付面がタイルの場合)
Ｃ：台座②をビス2本にて固定し、本体①をかぶせ最後に本体下部のマイナスビスをしめ、組立完了です。
　＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
　＊電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強すぎるとビス破損の原因になります。
　＊台座の穴は4ヶ所ですが、左右か上下方向に2ヶ所お客様で取付穴を決めていただき取付て下さい。

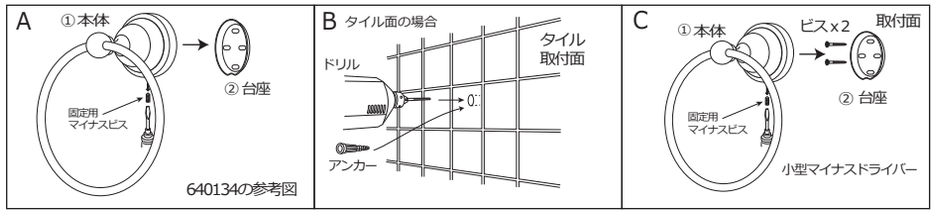

本体の下面にある固定用マイナスビスを緩めて、
①本体から②台座を取り外して下さい。
＊イラストはタオルリングの取付参考図です

タイル面に取付ける場合は
ビスを取付ける位置にドリルで穴を開け
付属の樹脂製アンカーを挿入します。

②台座を付属のビスで壁面に取付けてください。
取付けた台座に本体をかぶせて、①本体の
固定用マイナスビスを締めつけて固定します

⚠ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL 0596-21-1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町 3477-35

GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

INS-BT-CE-201412

バストイレタリー
ＣＥシリーズ共通

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品
許容荷重　(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用
(３ｋｇタオルリング)(５ｋｇタオルバー)

付属部品：取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用)
必用工具：小型マイナスドライバー、プラスドライバー、キリ
　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。

品番 品名 / 主要部材質 / 仕上げ：表記
バーコード上に表記してあります / 真鍮製
クリアーコート
クロームメッキ CR
アンティーク AB
ブラック BK
アンティークツヤ消し ANNI
真鍮古色仕上 AN
バーコード上に表記してあります。

⚠ 重要
1）別売の石こうボード金物　ＰＬ４（６４０５１７）をお買い求めになり取付下さい。
　タオルリング１ヶ　タオルバー２ヶ　ペーパーホルダー１ヶ必要です。
　取付方法は、別売部品の取り付け方法を参照下さい。
2）もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,アンカー)等を別途購入下さい。

⚠ 取付注意

取付場所
立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)
浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。
取付面についてのご相談は、取付面施工業者様にご相談ください。

取付方法
取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）　右図 A→C
取付面がタイルの場合　右図　A→B→C
Ａ：小型マイナスドライバーで本体①のマイナスネジをゆるめ台座②から本体①はずして下さい。
Ｂ：取付位置を決め取付面に台座②の下穴をあけ(５.５mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。
　　(取付面がタイルの場合)
Ｃ：台座②をビス2本にて固定し、本体①をかぶせ最後に本体下部のマイナスビスをしめ、組立完了です。
　＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
　＊電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強すぎるとビス破損の原因になります。
　＊台座の穴は4ヶ所ですが、左右か上下方向に2ヶ所お客様で取付穴を決めていただき取付て下さい。

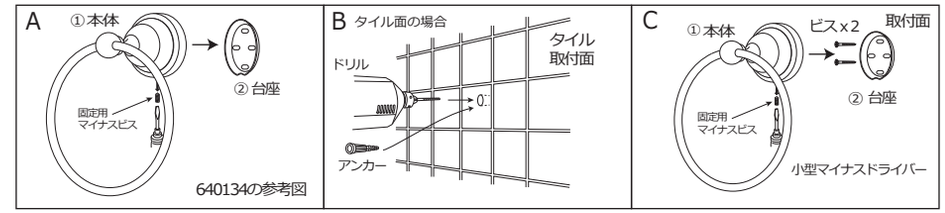

本体の下面にある固定用マイナスビスを緩めて、
①本体から②台座を取り外して下さい。
＊イラストはタオルリングの取付参考図です

タイル面に取付ける場合は
ビスを取付ける位置にドリルで穴を開け
付属の樹脂製アンカーを挿入します。

②台座を付属のビスで壁面に取付けてください。
取付けた台座に本体をかぶせて、①本体の
固定用マイナスビスを締めつけて固定します

⚠ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL 0596-21-1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町 3477-35